АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ С СИГНАЛОМ.

Этот прибор выполняет двойную функцию: часы и таймер с сигналом.

Установка времени.

После подсоединения к электросети или после перебоев в электроснабжении нажмите ручку **M** и, удерживая ее в нажатом состоянии, установите текущее время.

Звуковой сигнал
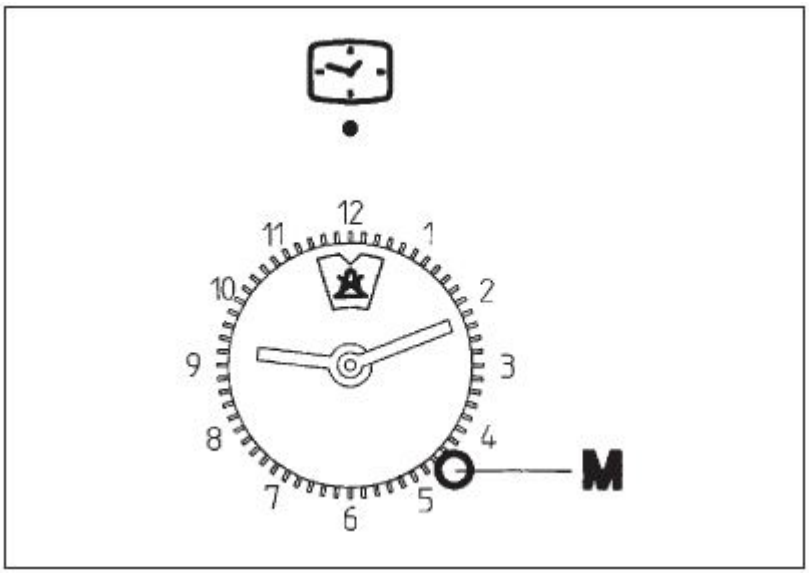
Поверните ручку **M** без нажатия, для установки времени (до 50 минут), по прошествии которого включится звуковой сигнал. Для выключения сигнала установите указатель времени таймера в положение .